


Information

This installation guide contains quick information required for the product installation. Refer to the User's Manual in the CD that comes with the product for detailed installation instructions. The CD contains the following information.


1. Manual: User's, Code Pages, Control Commands, Bluetooth & Wireless LAN, Software
2. Driver: Windows, OPOS, CUPS (Linux, Mac)
3. SDK: Android, iOS, Windows, Linux
4. Utility: Unified Label Utility-II, Net Configuration Tool

We at BIXOLON Co., Ltd. maintain ongoing efforts to enhance and upgrade the functions and quality of all our products. In following, product specifications and/or user manual content may be changed without prior notice.


Content Confirmation

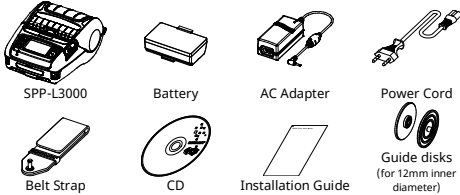

Product Part Names


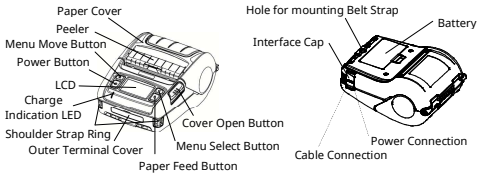


Installation and Charging




Note

As the battery is not charged at the time of purchase, charge the battery prior to product use. (Use the battery charger)

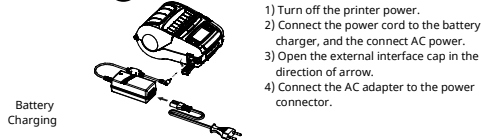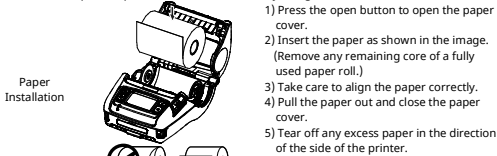

Note

The printer may incur serious damage if the AC adapter provided by BIXOLON Co., Ltd. is not used. BIXOLON Co., Ltd. is not legally liable for any such damage. (The voltage and electrical current specifications of the printer and battery charger must match.)



Control Panel Usage



Power Button

This button is used to turn the printer on, off, to move to main menu or to operate the action.

- 1) When the printer is off, press this button for approximately 2 seconds to turn on the power.
- 2) When the printer is on, press this button for approximately 2 seconds to turn off the power.
- 3) Pressing this button while the LCD menu is being operated moves to the main menu or the action selected in the menu is operated.

Paper Feed Button

This button is used to feed the paper manually or return to the previous step.

- 1) Press and hold this button while the printer is booting to print a self-test page.
- 2) Press this button in the standby mode to feed the paper.
- 3) Press this button to return to the previous menu.

Menu Move Button

This button is used to move the LCD menu. Press this button to move the LCD menu from the top left to the bottom right.

Menu Select Button

This button is used to select the LCD menu. Press this button to select the LCD menu or save the selected settings to the printer.

Self-test

Run the self-test and check the setting information.

If no issue is found with the printer after running the self-test, examine the other devices or peripherals and software. This function is independent of such other devices and software.

Self-Test Instructions

- 1) Turn the printer power on and go to the Information > System > Config Print menu on the LCD.
- 2) Press the power button(Print) to run the self-test.
- 3) The printer settings information is printed on the first page, and the wireless interface information is printed on the next page.
- 4) After the wireless interface information is printed, the self-test is automatically terminated.


Peripherals Connection



1. Bluetooth & Wireless LAN Connection
1) The printer can be connected to devices equipped with Bluetooth communication capacity (PDAs, PCs, etc.).
- 2) Use the Bluetooth connection function supported by the device to connect to the printer.
- 3) The printer can be connected to other stations, such as PDAs and PCs supporting wireless LAN communication in Ad-hoc mode, Soft AP mode and AP in Infrastructure mode.

Note

Refer to the Bluetooth Wireless LAN Manual for detailed information on its connection. You can check the Bluetooth environment (authentication, encryption, connection mode) and the wireless LAN environment (IP, SSID, authentication, encryption) via the self-test page.

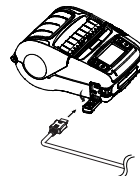

Interface Cable Connection

- 1) Open the Interface Cap.
- 2) Connect the interface cable (optional) to the cable connector of the printer.
- 3) Connect the interface cable to the USB port of the device (PDAs, PCs, etc.).

Note

The interface cable that can be connected to the printer is Serial/USB cable provided by BIXOLON(optional) or mini 5-pin cable supporting USB2.0.

◆ Product Specifications


Item	Description		
Printing Method	Printing Method	Thermal printing	
	Printing Speed	Up to 5 lpi	
Resolution	Resolution	203 dpi	
	Font	10 SLCS Resident Bitmap Fonts One SLCS Resident Scalable Font 16 BPL-Z™ Resident Bitmap Fonts One BPL-Z™ Resident Scalable Font 7 BPL-C™ Resident Bitmap Fonts 23 Code Page Unicode supported (UTF-8, UTF-16E, UTF-16BE)	
Printing	Barcode	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC 39	
	Emulation	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	
Sensor	Paper End Sensor, Black Mark Sensor, Paper Cover Open Sensor, Label Presence Sensor		
Cutter Type	Tear-bar		
Paper	Language	User language supported	
	Paper Form	Label paper	Linerless paper
	Paper Type	Thermal Paper	Thermal Paper
	Diameter	Max. Ø56 mm (2.60")	Max. Ø56 mm (2.60")
	Width	25~80mm (0.99~3.15")	25~80mm (0.99~3.15")
Thickness	0.07~0.15 mm	0.08 ± 0.01 mm	

◆ Printer Cleaning

If the interior of the printer is dusty, print quality can decline.

In such a case, follow the instructions below to clean the printer.

- 1) Open the paper cover and remove the paper, if present.
- 2) Clean the printhead using the cloth or cotton swab soaked in alcohol for medical.
- 3) Using the cloth or cotton swab soaked in alcohol for medical, remove the paper dust from the black mark sensor. (Sensor could be located in the middle or on left or on right)
- 4) Do not use the printer for one to two minutes after cleaning until the alcohol for medical has completely evaporated and dried.
- 5) Insert the paper and close the paper cover.

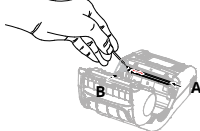

• Caution

- 1) Make sure the printer power is turned off before cleaning.
- 2) Wait for two to three minutes after power-off before head cleaning because the head part may become very hot during printer operation.
- 3) Take care not to touch the heating region of the head with your hand while cleaning the head part.
 - The printer head may be damaged by static electricity.
- 4) Take care to avoid scratching the head.
- 5) Clean the printer head periodically if linerless paper is used. Recommended cleaning period is after consuming ten rolls of linerless paper (100 meters), or more than once a week. Printing quality may be degraded or printer life may be shortened if the head is not cleaned periodically.

• Warning

- 1) Use only the linerless paper that is provided by BIXOLON. Use of other paper voids product warranty.

◆ WEEE

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or people from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



◆ Battery Safety Precautions

1. If the battery is not charged after the charging time, stop charging and contact the seller.
2. Store and use the battery where it will not come into contact with liquid (water, salt water, etc.). There may be a risk of overheating, rupturing or igniting.
3. Avoid exposing the battery to high temperatures over 50 °C and do not store or use it in a place with high temperature and humidity. There may be a risk of overheating, rupturing or igniting. In addition, it may reduce the performance and life of the battery. There is a risk of explosion, especially when the battery is placed by a fire or stored near a heating device (e.g., heater, etc.).
4. Be sure to only use an adapter or charger approved by us to charge the battery. Use of any other adapter or charger may reduce battery performance and life, or cause a risk of overheating, rupturing or igniting.
5. Avoid causing any strong impact to the battery or throwing it. The protective device inside the battery may be damaged, which may reduce the battery performance and life, or there may be a risk of overheating, rupturing or igniting.
6. Do not disassemble or modify the battery. The battery contains safety and protection devices to prevent danger. It may reduce battery performance and life due to damage, or there may be a risk of overheating, rupturing or igniting.

◆ Safety Precautions

In using the present appliance, please keep the following safety regulations in order to prevent any hazard or material damage.



WARNING

Violating following instructions can cause serious injury or death.

Do not plug several products in one multi-outlet.

- This can provoke over-heating and a fire.
- If the plug is wet or dirty, dry or wipe it before usage.
- If the plug does not fit perfectly with the outlet, do not plug in.
- Be sure to use only standardized multi-outlets.



You must use only the supplied adapter.

- It is dangerous to use other adapters.



Do not pull the cable to unplug.

- This can damage the cable, which is the origin of a fire or a breakdown of the printer.



Keep the plastic bag out of children's reach.

- If not, a child may put the bag on his head.



Do not plug in or unplug with your hands wet.

- You can be electrocuted.



Do not bend the cable by force or leave it under any heavy object.

- A damaged cable can cause a fire.



CAUTION

Violating following instructions can cause slight wound or damage the appliance.

If you observe a strange smoke, odor or noise from the printer, unplug it before taking following measures.

- Switch off the printer and unplug the set from the mains.
- After the disappearance of the smoke, call your dealer to repair it.



Keep the desiccant out of children's reach.

- If not, they may eat it.



Install the printer on the stable surface.

- If the printer falls down, it can be broken and you can hurt yourself.



Use only approved accessories and do not try to disassemble, repair or remodel it for yourself.

- Call your dealer when you need these services.
- Do not touch the blade of auto cutter.



Do not let water or other foreign objects in the printer.

- If this happened, switch off and unplug the printer before calling your dealer.



Do not use the printer when it is out of order. This can cause a fire or an electrocution.

- Switch off and unplug the printer before calling your dealer.



🏢 BIXOLON Co., Ltd.

• Website <http://www.bixolon.com>

• Korea Headquarters

(Add.) 7-8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoyeok-ro241beon-gil, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)

(Tel.) +82-31-218-5500

• U.S. Office

(Add.) BIXOLON America Inc. 13705 Cimarron Ave Gardena, CA 90249

(Tel.) +1-858 764 4580

• Europe Office

(Add.) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf

(Tel.) +49 (0)211 68 78 54 0

© BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved.

◆ 안내

본 설치 안내서는 제품 설치에 필요한 간단한 정보만 기록하고 있습니다. 자세한 설치 안내는 첨부된 CD의 사용 설명서를 참고하십시오. CD에 포함되어있는 내용은 아래와 같습니다.


1. 매뉴얼: 사용자, 코드페이지, 제어 명령어, 블루투스 & 무선랜, 소프트웨어
2. 드라이버: Windows, OPOS, CUPS(Linux, Mac)
3. SDK: Android, iOS, Windows, Linux
4. 유틸리티: Unified Label Utility-II, Net Configuration Tool

저희 (주)비솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.






◆ 구성품 확인



◆ 제품의 주요 명칭

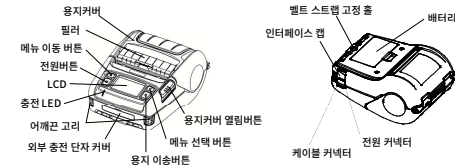

◆ 설치 및 충전

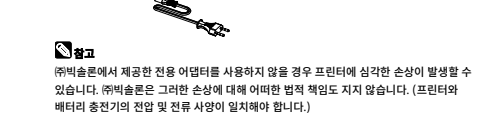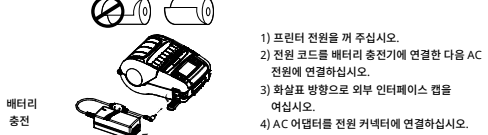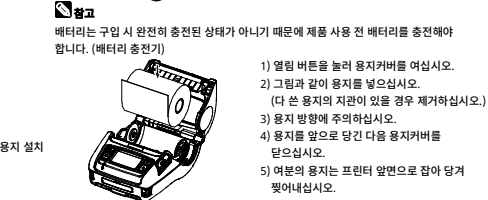

◆ 조작부 사용법



- 전원 버튼

이 버튼은 전원을 켜거나 끌 때, LCD 메인 메뉴 복귀/동작 실행 시 사용합니다.

 - 1) 프린터가 꺼졌을 때 이 버튼을 2 초 정도 누르고 있으면 전원이 켜집니다.
 - 2) 그리고 프린터가 켜져 있을 때 2 초 동안 이 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.
 - 3) LCD 메뉴를 조작 중인 상태에서 이 버튼을 누르면 메인 메뉴로 이동하거나, 메뉴에서 선택된 동작이 실행됩니다.
- 용지 이송 버튼

이 버튼은 용지를 이송하거나, LCD 메뉴에서 전 단계로 복귀 시 사용합니다.

 - 1) 프린터가 부팅되는 동안 이 버튼을 누르고 있으면 스펙테스트 페이지가 출력됩니다.
 - 2) 부팅이 완료된 후 대기상태에서 이 버튼을 누르면 용지를 이송합니다.
 - 3) LCD 메뉴 이동 후, 이 버튼을 누르면 이전 메뉴로 되돌아 갑니다.
- 메뉴 이동 버튼

이 버튼은 원하는 LCD 메뉴로 이동하기 위해 사용합니다.

이 버튼을 누르면 LCD 메뉴가 좌측 상단부터 우측 하단 순서대로 이동됩니다.
- 메뉴 선택 버튼





이 버튼은 LCD 메뉴를 선택할 때 사용합니다.

이 버튼을 누르면 LCD 메뉴가 선택되거나, 선택된 설정이 프린터에 저장됩니다.

◆ 셀프 테스트

- 셀프 테스트를 실행하여 프린터의 설정 정보를 확인할 수 있습니다.
- 셀프 테스트에서 프린터에 대한 어떠한 문제점도 발견하지 못하면 다른 장치 또는 소프트웨어를 검사하십시오. 이 기능은 다른 장치 및 소프트웨어와 독립적으로 동작 합니다.
- 셀프 테스트 방법
 - 1) 프린터 전원을 켜고 LCD 의 Information > System > Config Print 메뉴로 이동합니다.
 - 2) 전원 버튼(Print)을 누르면 셀프 테스트가 실행됩니다.
 - 3) 첫 페이지에 프린터 설정정보가 인쇄되고, 다음페이지에 무선인터페이스 정보가 출력됩니다.
 - 4) 무선인터페이스 정보가 출력되고 나면 셀프 테스트가 자동으로 종료됩니다.

◆ 외부 장치 연결

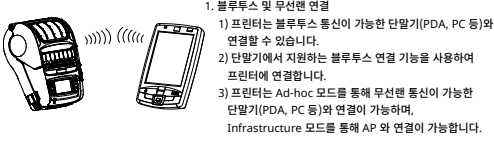


◆ 제품 사양서

항목	설명		
인쇄 방식	열전사 방식		
인쇄 속도	최대 5 ips		
해상도	203 dpi		
폰트	10 SILCS Resident Bitmap Fonts One SILCS Resident Scalable Font 16 BPL-Z™ Resident Bitmap Fonts One BPL-Z™ Resident Scalable Font 7 BPL-C™ Resident Bitmap Fonts 23 Code Page Unicode supported (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)		
	1 차원: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB 2 차원: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39		
인쇄 바코드	1 차원: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB 2 차원: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39		
에뮬레이션	SILCS, BPL-Z™, BPL-C™		
센서	용지 센서, 블랙마크 센서, 용지커버 센서, 라벨인식 센서		
키터 유형	태블릿용 키터(Tear-bar)		
언어	고객 언어 지원		
용지	용지 형태	라벨 용지	라이너리스 용지
	용지 종류	감열지	감열지
	용지 외경	최대 Ø66 mm (2.60")	최대 Ø66 mm (2.60")
	폭	25~80mm (0.99"~3.15")	25~80mm (0.99"~3.15")
	두께	0.07~0.15 mm	0.08 ± 0.01mm

◆ 프린터 청소

프린터 내부에 먼지 등이 끼었을 경우 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 이러한 경우에 다음 지침에 따라 프린터를 청소하십시오.

- 1) 용지커버를 열고 용지가 있으면 제거하십시오.
- 2) 의류용알코올에 적신이나면봉을 사용하여 프린터의 헤드(A) 부분 문밖당십시오.
- 3) 의류용알코올에 적신이나면봉으로 용지센서(B)를 비운다 (용지커버)를 제거하십시오. (센서는 제품사양에 따라 중양 또는 하중측 또는 후측에 위치하고 있습니다.)
- 4) 청소 후 의류용알코올을 완전 증발하여 건조될 때까지 1-2 분 동안 프린터를 사용하지 마십시오.
- 5) 프린터에 용지를 넣고 프린터 커버를 닫으십시오.

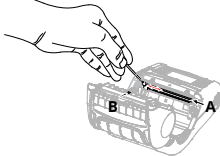

• 주의

- 1) 청소하기 전에 프린터 전원을 반드시 꺼주십시오.
- 2) 프린터가 동작하는 동안 헤드부분은 매우 뜨거워져 있으므로, 헤드 청소 작업을 하려면 전원을 끄고 약 2-3 분 후에 작업을 진행하십시오.
- 3) 헤드 청소 시 손으로 헤드의 가열부를 만지지 않도록 주의하십시오. 헤드가 정전기 등에 의해 손상을 입을 수 있습니다.
- 4) 헤드에 흡입음이 발생되지 않도록 주의하십시오.
- 5) 라이너리스 용지 사용 시 주기적으로 헤드를 청소하십시오. 청소 주기는 라이너리스 용지 10 롤(100 미터) 사용 후 또는 일주일에 1 회 이상입니다. 주기적으로 청소를 하지 않을 경우 인쇄품질 불량 및 프린터 수명이 단축될 수 있습니다.

• 경고

- 1) 라이너리스 용지는 켈비켄에서 제공되는 용지만을 사용하십시오. 다른 용지를 사용하면 영구 A/S 를 받을 수 없습니다.

◆ 배터리 안전 주의사항

1. 충전 시 소정의 충전시간이 지나도 충전이 되지 않을 경우 충전을 중지하고, 구매처에 문의하십시오.
2. 배터리를 액체(물, 염수 등)에 닿지 않는 곳에 보관 및 사용하십시오. 배터리의 발열 · 파열 · 발화 등의 위험이 있습니다.
3. 배터리를 50°C 이상의 고온 노출을 피하고, 고온 다습한 곳에서의 보관 및 사용하지 않아 주십시오. 발열 · 파열 · 발화 등의 위험이 있습니다. 또, 배터리의 성능과 수명을 저하시킬 수 있습니다. 특히 배터리를 볼 속에 넣거나 발열장치(난방기 등) 주변에 보관할 경우 폭발의 위험이 있습니다.
4. 배터리의 충전은 당사에서 지정한 전용 어댑터 또는 충전기만을 사용해야 하며, 임의의 어댑터 또는 충전기를 사용할 경우 배터리 성능과 수명이 저하되거나 발열 · 파열 · 발화 등의 위험이 있습니다.
5. 배터리에 강한 충격을 주거나 던지거나 마십시오. 배터리에 들어있는 보호장치가 파괴되어 배터리 성능과 수명이 저하되거나 발열 · 파열 · 발화 등의 위험이 있습니다.
6. 배터리를 분해하거나 개조하지 마십시오. 배터리에 들어있는 위험을 방지 하기 위한 안전기구 및 보호장치가 들어 있습니다. 손상으로 인한 배터리 성능과 수명이 저하되거나 발열 · 파열 · 발화 등의 위험이 있습니다.

☎ BIXOLON Co., Ltd.

• 웹사이트 <http://www.bixolon.co.kr>

• 한국 본사

(주소) 13494, 경기도 성남시 분당구 판교역로 241 번길 20 (삼정동) 7-8 층
(전화) +82-31-218-5500

• 미주 지사

(주소) BIXOLON America Inc. 13705 Cimarron Ave Gardena, CA 90249
(전화) +1-858 764 4580

• 유럽 지사

(주소) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(전화) +49 (0)211 68 78 54 0

© BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved.

◆ 안전상의 경고

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 손상된 소재를 미리 방지하기 위한 내용으로 반드시 지켜 사용에 주세요.




경고

표시사항 위반시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있습니다.

함 센서로 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂지 마세요.

- 발열 및 발화 위험이 있습니다.
- 전원플러그에서 이물질이나 물기가 묻어있으면 잘 닦아 사용하세요.
- 전원센서의 구멍이 활거를 때는 전원 플러그를 꽂지 마세요.
- 플러그의 규격과 규격제품을 사용하세요.



어댑터는 공급된 제품만을 사용하세요.

• 다른 어댑터를 사용하면 위험합니다.



전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡아당기지 마세요.

• 코드가 차체를 잡아 회전자 고장의 원인이 됩니다.



비닐팩은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 잘 보관하세요.

• 어린이가 비닐팩을 머리나 쓰면 위험합니다.




열은 손으로 전원플러그를 꽂거나 뽑지 마세요.

• 감전의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건을 눌러 파손되지 않도록 하세요.

• 와이어의 원인이 됩니다.



주의

표시사항 위반시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있습니다.

제품에서 연기나 나거나 이상한 냄새 또는 소리가 나는 등의 이상 발생시는 바로 전원을 끈 후 아래의 조치를 위해 주세요.

- 제품이 이상 발생시는 바로 프린터 본체의 전원을 끈 다음 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.
- 연기가 나지 않는 것을 확인하고 구입처로 수리를 의뢰해 주세요.



방화제는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 잘 보관하세요.

• 어린이가 방화제를 먹으면 위험합니다.



엔딩된 장소를 설치하지 마세요.

• 남아있던 제품이 파손되거나 다칠 수 있습니다.



승인된 부품만을 사용으로 합류로 분해, 수리, 교체하지 마세요.

- 제품이 손상될 수 있으므로 구입처에 문의하세요.
- 자동 절단기 날은 날카로우므로 손대지 마십시오.



프린터의 본체 내부에 이물질이나 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요.

- 본체 내부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 먼저 프린터 본체의 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 다음 구입처로 연락해 주세요.



제품을 고장난 상태에서 사용하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.

- 바로 본체의 전원을 끄고 전원플러그를 콘센트에서 뺀 다음 구입처로 연락해 주세요.




◆ Informationen

Diese Installationsanleitung enthält schnelle Informationen in Bezug auf die Produktinstallation. Für detaillierte Installationsanweisungen lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch, das auf der CD, die dem Produkt beiliegt, mitgeliefert wird. Die CD enthält die folgenden Informationen.


1. Handbuch: Benutzer, Code-Seiten, Steuerbefehle, Bluetooth- und Wireless-LAN Software
2. Treiber: Windows, OPOS, CUPS (Linux, Mac)
3. SDK: Android, IOS, Windows, Linux
4. Zubehör: Unified Label Utility-II, Net Configuration Tool

Wir bei BIXOLON Co. Ltd. sind ständig darum bemüht, die Funktionen und die Qualität aller unserer Produkte zu verbessern und zu erweitern. Die Produktspezifikationen und/oder der Inhalt des Benutzerhandbuchs kann ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.


◆ Inhalt

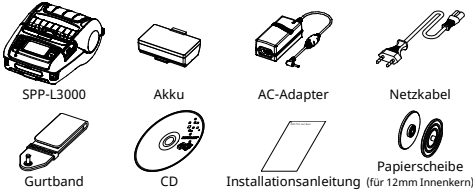

◆ Bezeichnung der Teile des Produkts

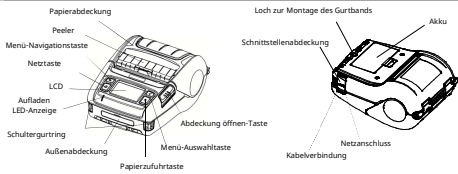


◆ Installation und Aufladen



- 1) Legen Sie den Akku auf der Rückseite des Druckers ein.
- 2) Schieben Sie den Akku in den Slot, bis ein Einrastgeräusch zu hören ist.


◆ Hinweis

Da der Akku zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufgeladen ist, muss er vor der Nutzung des Geräts aufgeladen werden. (Verwenden Sie das Akkuladegerät)

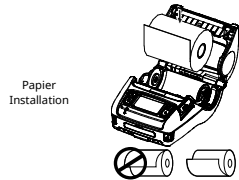

Papier Installation

- 1) Drücken Sie auf die Öffnen-Taste, um die Papierabdeckung zu öffnen.
- 2) Legen Sie das Papier wie abgebildet ein. (Entfernen Sie den verbleibenden Kern einer vollständig verbrauchten Papierrolle)
- 3) Achten Sie darauf, dass Papier korrekt auszurichten.
- 4) Ziehen Sie das Papier heraus und schließen Sie die Papierabdeckung.
- 5) Reißen Sie überschüssiges Papier zur Seite hin ab.

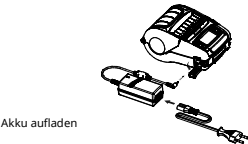

Akku aufladen

◆ Hinweis

Der Drucker kann stark beschädigt werden, wenn der durch BIXOLON Co. Ltd. gelieferte AC-Adapter nicht verwendet wird. Für solche Schäden ist BIXOLON Co. Ltd. gesetzlich nicht haftbar. (Die Voltzahl und die Stromspezifikationen des Druckers und des Akkuladegeräts müssen übereinstimmen.)



Gurtband Installation

- 1) Befestigen Sie die Gurtband-Schraube am Gurt-bandloch.
- 2) Verwenden Sie eine Münze, um die Gurtband-Schraube festzuziehen. Wie im Bild gezeigt.

◆ Steuerungsbedienfeld



◆ Netz Taste

Diese Taste wird verwendet, um den Drucker an- und auszuschalten, um sich zum Hauptmenü zu bewegen oder, um die Aktion auszuführen.

- 1) Wenn der Drucker ausgeschaltet ist, drücken Sie diese Taste für ungefähr 2 Sekunden, um ihn anzuschalten.
- 2) Wenn der Drucker angeschaltet ist, drücken Sie diese Taste für ungefähr 2 Sekunden, um ihn auszuschalten.
- 3) Das Drücken dieser Taste, während das LCD-Menü bedient wird, verursacht das Zurückkehren zum Hauptmenü oder die im Menü ausgewählte Aktion wird ausgeführt.

◆ Papierzufuhr Taste

Diese Taste wird verwendet, um das Papier manuell zuzuführen oder, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

- 1) Drücken und halten Sie diese Taste, wenn der Drucker startet, um eine Selbststestseite auszudrucken.
- 2) Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um das Papier zuzuführen.
- 3) Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

◆ Menü-Navigations Taste

Diese Taste wird verwendet, um im LCD-Menü zu navigieren.

Drücken Sie diese Taste, um im LCD-Menü von oben links bis unten rechts zu navigieren.

◆ Menü-Auswahl Taste

Diese Taste wird verwendet, um das LCD-Menü auszuwählen.

Drücken Sie diese Taste, um das LCD-Menü auszuwählen oder die ausgewählten Einstellungen im Drucker zu speichern.

◆ Selbsttest

Führen Sie den Selbsttest aus und prüfen Sie die Einstellungsinformationen.

Wenn nach dem Ausführen des Selbsttests keine Probleme beim Drucker gefunden wurden, überprüfen Sie die anderen Geräte, Peripheriegeräte und die Software. Diese Funktion ist unabhängig von anderen Geräten und Software.

◆ Selbsttest-Anweisungen

- 1) Schalten Sie den Drucker an und gehen Sie im LCD-Menü zu Information > System > Config Print.
- 2) Drücken Sie die Netz Taste (Drucken), um den Selbsttest auszuführen.
- 3) Die Einstellungsinformationen des Druckers werden auf der ersten Seite ausgedruckt und die Informationen zur drahtlosen Schnittstelle werden auf der nächsten Seite ausgedruckt.
- 4) Nach die Informationen zur drahtlosen Schnittstelle gedruckt wurden, wird der Selbsttest automatisch beendet.

◆ Verbindung zu Peripheriegeräten



1. Bluetooth und Wireless LAN Verbindung
 - 1) Der Drucker kann mit Geräten, die mit der Bluetooth-Kommunikationsfähigkeit (PDAs, PCs usw.) ausgestattet sind, verbunden werden.
 - 2) Verwenden Sie die Bluetooth-Verbindungsfunktion, die vom Gerät unterstützt wird, um den Drucker zu verbinden.
 - 3) Der Drucker kann mit anderen Stationen, wie PDAs und PCs, die Wireless LAN Kommunikation unterstützen im Ad-Hoc-Modus, Soft-AP-Modus und AP im Infrastruktur-Modus verbunden werden.

◆ Hinweis

Lesen Sie das Bluetooth Wireless LAN Handbuch, um detaillierte Informationen zu der Verbindung zu erfahren. Sie können die Bluetooth-Umgebung (Authentifizierung, Verschlüsselung, Verbindungsmodus) und die Wireless LAN-Umgebung (IP, SSID, Authentifizierung, Verschlüsselung) über die Selbsttest-Seite prüfen.

2. Kabelverbindung Schnittstelle
 - 1) Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung.
 - 2) Verbinden Sie das Schnittstellenkabel (optional) mit dem Kabelanschluss des Druckers.
 - 3) Verbinden Sie das Schnittstellenkabel mit dem USB-Port des Geräts (PDAs, PCs usw.).

◆ Hinweis

Das Schnittstellenkabel, das mit dem Drucker verbunden werden kann ist vom Typ Seriell/USB-Kabel, das von BIXOLON (optional) zur Verfügung gestellt wird oder ein Mini-5-Pin-Kabel, das USB 2.0 unterstützt.




◆ Produktspezifikationen

Artikel	Beschreibung		
Druckmethode	Thermodruck		
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 5 ips		
Auflösung	203 dpi		
Schriftart	10 SLCS Resident Bitmap Schriftarten		
	Eine SLCS Resident skalierbare Schriftart		
	16 BPL-Z™ Resident Bitmap Schriftarten		
Drucken	7 BPL-C™ Resident skalierbare Schriftart		
	23 Codasetellen		
	Unicode-unterstützt (UTF-8, UTF-16E, UTF-16BE)		
Barcode	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleave 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB		
	2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39		
	Emulation: SLCS, BPL-Z™, BPL-C™		
Sensor	Papierende-Sensor, Blackmark-Sensor, Papierabdeckung offen-Sensor, Etikett-vorhanden-Sensor		
Cutter-Typ	Abreißleiste		
Sprache	Benutzersprache unterstützt		
Papier	Papierform	Etikettenpapier	Trägerloses Papier
	Papierart	Thermopapier	Thermopapier
	Durchmesser	Max. Ø66 mm (2,60")	Max. Ø66 mm (2,60")
	Breite	25-80mm (0,99"-3,15")	25-80mm (0,99"-3,15")
Dicke	0,07-0,15 mm	0,08 ± 0,01mm	

◆ Reinigung des Druckers

Wenn die Innenseite des Druckers staubig ist, kann die Druckqualität darunter leiden. In einem solchen Fall, befolgen Sie die unten angegebenen Anweisungen, um den Drucker zu reinigen.

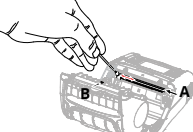

- Öffnen Sie die Papierabdeckung und entnehmen Sie das Papier.
- Reinigen Sie den Druckkopf (A) mit dem in Alkohol getränkten Tuch oder Wattestäbchen für medizinische Zwecke.
- Entfernen Sie den Papierstapel (B) mit dem in Alkohol getränkten Tuch oder Wattestäbchen vom Sensor für schwarze Markierungen (B). (Sensor sollte sich in der Mitte oder links oder rechts befinden.)
- Verwenden Sie den Drucker nach der Reinigung ein bis zwei Minuten lang nicht, bis der medizinische Alkohol vollständig verdunstet und getrocknet ist.
- Legen Sie das Papier ein und schließen Sie die Papierabdeckung

• Achtung

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker vor dem Reinigen ausgeschaltet wird.
- Warten Sie zwei bis drei Minuten nach dem Ausschalten und bevor Sie die Reinigung beginnen, da der Druckkopf während des Druckbetriebs heiß geworden sein kann.
- Berühren Sie während der Reinigung keine heißen Oberflächen des Druckerkopfes mit den Händen. – Der Druckkopf kann durch statische Elektrizität beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, nicht den Druckerkopf zu zerkratzen.
- Reinigen Sie den Druckkopf regelmäßig, wenn trennfolienfreies Papier verwendet wird. Es wird empfohlen, den Druckerkopf nach zehn Rollen trennfolienfreien Papier (100 Meter) oder mehr als einmal pro Woche zu reinigen. Die Druckqualität kann abnehmen oder die Druckerlebensdauer kann verkürzt werden, wenn der Kopf nicht regelmäßig gereinigt wird.

• Warnung

- Verwenden Sie ausschließlich trennfolienfreies Papier von BIXOLON.
- Legen Sie das Papier von anderem Papier hat das Erlöschen der Gewährleistung zur Folge.

◆ WEEE



Diese Kennzeichnung auf dem Gerät oder in der Produktdokumentation zeigt an, dass das Gerät am Ende der Nutzungsdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte trennen Sie zur Vermeidung möglicher Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung dieses Gerät von anderen Abfällen und recyceln Sie es, um den nachhaltigen Gebrauch der Materialressourcen zu unterstützen. Wenn Sie das Gerät in Ihrem Haushalt benutzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an die Stadtverwaltung. Dort können Sie Einzelheiten dazu erfragen, wie und wo Sie dieses Gerät abgeben können, damit es umweltgerecht recycelt wird. Wenn Sie das Gerät in der Firma benutzen, sollten Sie sich an Ihren Zulieferer wenden und die entsprechenden Bedingungen über die Rücknahme oder Entsorgung im Kaufvertrag nachlesen. Dieses Gerät sollte nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

◆ Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf den Akku

- Sind bei der ersten Verwendung nach dem Kauf des Produkts ungewöhnliche Symptome, wie beispielsweise ein ungewöhnlicher Geruch oder ein Überhitzen, wahrnehmbar, wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler.
- Der Akku darf nur mit dem angegebenen Ladegerät (optional erhältlich) von BIXOLON geladen werden. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann zu Überhitzen, Entzünden und/oder Explosion des Akkus führen.
- Der Akku darf nicht an einem Ort, der hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist (z. B. im Innenraum eines Fahrzeuges), verwendet oder gelagert werden. Anderenfalls kann es zu einem Überhitzen und/oder Entzünden kommen. Darüber hinaus können sich die Akkuleistung und -lebensdauer verschlechtern.
- Das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in den Akku muss unter allen Umständen vermieden werden. Oxidiert der Sicherheitsmechanismus im Akku, kann es zu einem Überladen des Akkus kommen und damit zu Überhitzung, Entzündung und/oder Explosion.
- Der Akku darf nicht fallengelassen oder starken Stößen ausgesetzt werden. Wird der Sicherheitsmechanismus des Akkus beschädigt, kann es zu einem Überladen des Akkus und damit zu einer ungewollten chemischen Reaktion kommen. Es besteht potentiell das Risiko von Überhitzung, Entzündung und/oder Explosion des Akkus.
- Der Akku darf nicht mehr eingesetzt werden, wenn er beschädigt wurde oder angeschwollen ist oder das Äußere aufgrund von Stoßeinwirkungen Beschädigungen aufweist.

◆ Sicherheitshinweise

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Gerätes, um Gefahren und Materialschäden vorzubeugen.

WARNUNG

Durch Nichtbeachtung der nachstehenden Hinweise kann es zu schweren Personenverletzungen oder tödlichen Unfällen kommen.



Verbinden Sie nicht mehrere Produkte mit einer einzigen Netzsteckdose.

- Dies kann Überlastungen und Brände verursachen.
- Wenn der Netzstecker mehr oder verschmutzt ist, muss dieser vor der Benutzung gereinigt bzw. saubergewaschen werden.
- Stecken Sie den Netzstecker richtig ein, vermeiden Sie übermäßige Widerstand in die Netzsteckdose einführen lässt.
- Mehrfachsteckdosen müssen genormt sein.



Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter.

- Die Verwendung anderer Adapter ist gefährlich.



NUR MITGELIEFERTEN ADAPTER

Ziehen Sie nicht am Netzstromkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

- Das Kabel kann beschädigt werden und es kann zu einem Brand oder zum Defekt am Drucker kommen.



Bewahren Sie die Plastikhülle für Kinder unzugänglich auf.

- Andernfalls könnte ein Kind die Hülle über den Kopf ziehen und darin erstickern.



Netzstecker nicht mit nassen Händen in die Steckdose stecken oder daraus herausziehen.

- Sie könnten sonst einen Stromschlag erleiden.



Das Netzstromkabel nicht knicken und keine schweren Gegenstände darauf abstellen.

- Ein beschädigtes Kabel kann einen Brand verursachen.



ACHTUNG

Durch Nichtbeachtung der nachstehenden Hinweise kann es zu leichten Verletzungen oder Schäden am Gerät kommen.



Wenn Sie aus dem Drucker Rauch aufsteigen sehen oder am Drucker einen ungewöhnlichen Geruch oder ein ungewöhnliches Geräusch wahrnehmen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und führen Sie anschließend die folgenden Maßnahmen durch.

- Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Warten Sie, bis kein Rauch mehr aus dem Drucker aufsteigt. Rufen Sie dann Ihren Händler an und lassen Sie sich das Gerät zu reparieren.

NETZSTECKER SO ABZIEHEN:



Bewahren Sie das Antikondensationsmittel für Kinder unzugänglich auf.

- Andernfalls könnten die Kinder das Mittel verschlucken.



Stellen Sie den Drucker auf einer stabilen Unterlage auf.

- Sollte der Drucker herunterfallen, so kann er zerbrechen und es besteht Verletzungsgefahr.



Verwenden Sie nur genehmigte Zubehörteile und versuchen Sie nicht, den Drucker selbst auseinanderzubauen, zu reparieren oder umzubauen.

- Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Sie derartige Arbeiten benötigen.
- Berühren Sie nicht die Klinge des Autocutters.



Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder sonstigen Fremdkörper in den Drucker eindringen.

- Sollte dies geschehen, so schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich dann an Ihren Händler.



Benutzen Sie den Drucker nur, wenn er sich in einwandfreiem Zustand befindet. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

- Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich dann an Ihren Händler.



◆ BIXOLON Co., Ltd.

• Website: <http://www.bixolon.com>

• Korea Headquarters

(Add.) 7F-8F, (Samyeong-dong), 20, Pangyo-eok-ro241beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
(Tel.) +82-31-2118-5500

• U.S. Office

(Add.) BIXOLON America Inc. 13705 Cimarron Ave Gardena, CA 90429
(Tel.) +1-858 764 4580

• Europe Office

(Add.) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(Tel.) +49 (0)211 68 78 54 0

© BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved.


◆ Informations

Ce guide d'installation contient des informations simples nécessaires à l'installation du produit. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur, disponible sur le CD livré avec le produit pour des instructions d'installation plus détaillées. Le CD contient ce qui suit.


1. Manuel : Manuel de l'utilisateur, Pages de codes, Commandes, Bluetooth et LAN sans fil, Logiciel
2. Pilote : Windows, OPOS, CUPS (Linux, Mac)
3. SDK : Android, iOS, Windows, Linux
4. Utilitaire : Unified Label Utility-II, Net Configuration Tool

Chez BIXOLON Co., Ltd. nous nous efforçons à améliorer en continu les fonctions et la qualité de nos produits. Par conséquent, les caractéristiques du produit et/ou les informations du manuel de l'utilisateur peuvent être modifié(e)s sans avis préalable.


◆ Contenu

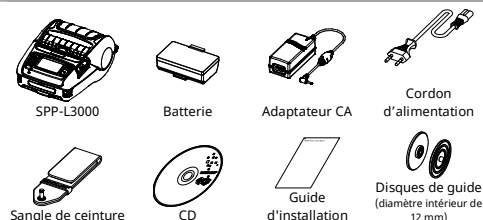

◆ Noms des pièces


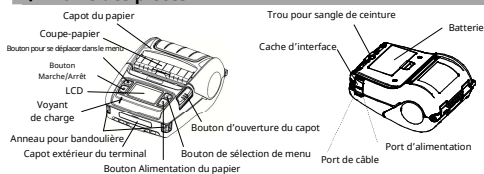


◆ Installation et charge




◆ Remarque

La batterie n'étant pas livrée chargée, vous devez la charger avant d'utiliser le produit pour la première fois. (Utilisez le chargeur de batterie)

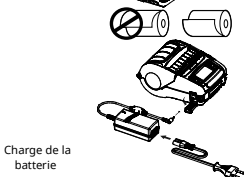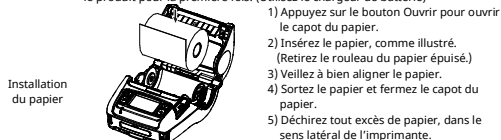


◆ Remarque

L'imprimante peut être sérieusement endommagée, si un autre adaptateur CA que celui fourni par BIXOLON Co., Ltd. est utilisé. BIXOLON Co., Ltd. ne sera pas tenu responsable d'un tel dommage. (Les spécifications de tension et de courant électrique de l'imprimante et du chargeur de batterie doivent correspondre).



◆ Utilisation du panneau de commandes



◆ Bouton Marche/Arrêt

Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre l'imprimante, d'aller au menu principal ou d'exécuter une action.

- 1) Lorsque l'imprimante est éteinte, appuyez environ 2 secondes sur ce bouton pour l'allumer.
- 2) Lorsque l'imprimante est allumée, appuyez environ 2 secondes sur ce bouton pour l'éteindre.

3) Si le menu LCD est en cours d'utilisation et que vous appuyez sur ce bouton, vous serez dirigé(e) vers le menu principal ou l'action sélectionnée dans le menu sera exécutée.

◆ Bouton Alimentation du papier

Ce bouton permet d'alimenter manuellement le papier ou de revenir à l'étape précédente.

- 1) Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé lorsque l'imprimante démarre pour imprimer une page d'autotest.
- 2) Appuyez sur ce bouton lorsque l'imprimante est en mode Veille pour alimenter le papier.
- 3) Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.

◆ Bouton pour se déplacer dans le menu

Ce bouton permet de se déplacer dans le menu LCD.

Appuyez sur ce bouton pour vous déplacer, de haut en bas et de gauche à droite, dans le menu LCD.

◆ Bouton de sélection de menu

Ce bouton permet de sélectionner le menu LCD.

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le menu LCD ou enregistrer les paramètres sélectionnés de l'imprimante.

◆ Auto-test

Effectuez l'auto-test et vérifiez les informations relatives aux paramètres.

Si l'imprimante ne présente aucun problème après l'exécution de l'autotest, examinez les autres dispositifs ou périphériques et logiciels. Cette fonction est indépendante des autres périphériques et logiciels.

◆ Instructions pour l'auto-test

- 1) Allumez l'imprimante et sur l'écran LCD, allez au menu Informations > Système > Config Imprimante
- 2) Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (Imprimer) pour lancer l'auto-test.
- 3) Les informations relatives aux paramètres de l'imprimante sont imprimées sur la première page, et les informations relatives à l'interface sans fil sont imprimées sur la page suivante.
- 4) Une fois les informations d'interface sans fil imprimées, l'auto-test se terminera automatiquement.

◆ Connexion de périphériques



1. Connexion Bluetooth en LAN sans fil
 - 1) L'imprimante peut être connectée à d'autres périphériques grâce à la technologie Bluetooth (PDA, PC, etc.)
 - 2) Utilisez la fonction Bluetooth du périphérique pour le connecter à l'imprimante.
 - 3) L'imprimante peut être connectée à d'autres appareils comme des PDA ou des PC prenant en charge la communication LAN sans fil en mode Ad-hoc, en mode SoftAP et en mode Infrastructure.

◆ Remarque

Reportez-vous au manuel LAN sans fil Bluetooth pour plus d'informations sur la connexion. Vous pouvez vérifier l'environnement Bluetooth (authentification, cryptage et mode de connexion) et l'environnement LAN sans fil (IP, SSID, authentification et cryptage) à partir de la page d'auto-test.



2. Connexion du câble d'interface
 - 1) Ouvrez le cache d'interface.
 - 2) Connectez le câble d'interface (en option) au connecteur de câble de l'imprimante.
 - 3) Connectez le câble d'interface au port USB du périphérique (PDA, PC, etc.)

◆ Remarque


Le câble d'interface pouvant être connecté à l'imprimante est un câble Série/USB fourni par BIXOLON (en option) ou un mini-câble USB 2.0.

◆ Caractéristiques du produit

Élément	Description		
Méthode d'impression	Impression thermique		
Vitesse d'impression	Jusqu'à 5 ips		
Résolution	203 dpi		
Polices	10 polices Bitmap internes S LCS 1 police adaptative interne S LCS 16 polices Bitmap internes BPL-Z™		
	1 police adaptative interne BPL-Z™ 7 polices Bitmap internes BPL-C™ Page de 23 codes Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)		
Code-barres	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39		
Emulation	S LCS, BPL-Z™, BPL-C™		
Captreur	Captreur de fin de papier, capteur de marque noire		
Captreur	Captreur d'ouverture du capot du papier, capteur d'étiquettes		
Type de cutter	Barre coupante		
Langue	Langue utilisateur prise en charge		
Papier	Format du papier	Papier à étiquette	Papier sans support
	Type de papier	Papier thermique	Papier thermique
	Diamètre	Max. Ø66 mm (2,60")	Max. Ø66 mm (2,60")
	Largeur	25-80 mm (0,99"-3,15")	25-80 mm (0,99"-3,15")
	Épaisseur	0,07 - 0,15 mm	0,08 ± 0,01 mm

◆ Nettoyage de l'imprimante

Si de la poussière est présente à l'intérieur de l'imprimante, cela peut nuire à la qualité d'impression.

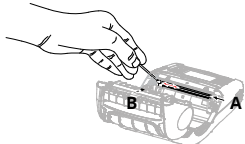

- Ouvrez le capot du papier et retirez le papier, le cas échéant.
- Nettoyez la tête d'impression (A) à l'aide d'un chiffon ou d'un coton imbibé d'alcool à 90°.
- À l'aide d'un chiffon ou d'un coton imbibé d'alcool à 90°, retirez la poussière de papier du capteur de marque noire (B). (Le capteur peut se situer au centre, sur la gauche ou sur la droite)
- Attendez une ou deux minutes avant d'utiliser l'imprimante, le temps que l'alcool à 90° se soit entièrement évaporé et ait séché.
- Insérez le papier et fermez le capot du papier.

• Attention

- Assurez-vous d'avoir éteint l'imprimante avant de la nettoyer.
- Attendez deux ou trois minutes après avoir éteint l'imprimante avant de nettoyer la tête d'impression ; cette dernière peut être très chaude pendant l'impression.
- Veillez à ne pas toucher la partie chauffante de la tête d'impression lors du nettoyage.
 - La tête d'impression est susceptible d'être endommagée par de l'électricité statique.
- Veillez à ne pas rayer la tête d'impression.
- Nettoyez régulièrement la tête d'impression, si vous utilisez du papier monocouche.
 - Il est recommandé de nettoyer la tête d'impression après 10 rouleaux de papier monocouche (100 mètres) ou plus d'une fois par semaine. Si elle n'est pas nettoyée régulièrement, la qualité d'impression peut être amoindrie et la durée de vie de l'imprimante raccourcie.

• Attention

- Utilisez le papier monocouche fourni par BIXOLON, uniquement. L'utilisation d'autres papiers peut entraîner l'annulation de la garantie.

◆ DEEE (Les déchets d'équipements électriques et électroniques)

Ce symbole indiqué sur le produit et sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au distributeur de réutilisation des ressources. Les particuliers sont invités à contacter le principeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respect avec la nature. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



◆ Mesures de sécurité concernant la batterie

- Si vous observez quelque chose d'anormal comme une odeur étrange ou une surchauffe lors de la première utilisation, contactez immédiatement votre fournisseur local.
- Rechargez la batterie uniquement à l'aide du chargeur indiqué (et fourni en option) par BIXOLON. L'utilisation d'un mauvais chargeur peut se traduire par une surchauffe, une combustion et/ou une exposition de la batterie.
- N'utilisez pas ou ne laissez pas la batterie dans un endroit exposé à de fortes températures ou à la lumière directe du soleil, dans un véhicule par exemple. Cela risque d'entraîner une surchauffe et/ou une combustion de la batterie. Par ailleurs, la performance de la batterie et la durée de vie du produit peuvent s'améliorer.
- Ne laissez pas d'eau, d'eau de mer ou d'humidité entrer ou fuir dans la batterie. Si le mécanisme de sécurité de la batterie venait à s'oxyder, la batterie pourrait être en sur-tension avec un courant électrique et/ou un voltage anormal pouvant entraîner une surchauffe, des étincelles et/ou une explosion.
- Ne jetez pas la batterie et ne la soumettez pas à un choc violent. Si le mécanisme de sécurité de la batterie est endommagée, la batterie risque d'être en sur-tension et, par conséquent, une réaction chimique négative peut être générée dans la batterie. Il existe un éventuel risque de surchauffe, de combustion et/ou d'explosion de la batterie.
- N'utilisez pas la batterie si elle est endommagée ou si l'extérieur est déformé en raison d'un choc externe ou si elle fuit.

◆ Précautions d'Emploi

Lors de l'utilisation du présent produit, respectez les mesures de sécurité ci-dessous afin d'éviter tout danger ou détérioration du matériel.



AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner une blessure grave ou la mort.

Ne branchez pas plusieurs produits différents dans la même prise.

- Cela peut provoquer un échauffement et un incendie.
- Si la prise est mouillée ou sale, séchez et nettoyez la avant l'usage.
- Si l'appareil ne s'adapte pas parfaitement à la prise, ne branchez pas l'appareil.
- En cas d'utilisation de multiples prises, celle-ci doit être standard.

INTERDIT



Vous devez utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec l'imprimante.

- L'utilisation d'adaptateurs d'autres marques peut être dangereuse.

UNIQUEMENT ADAPTEUR FOURNI

INTERDIT



Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la prise.

- Cela risque d'endommager le câble et peut être à l'origine d'un incendie ou d'un défaut.

INTERDIT



Gardez le sac plastique dans un endroit inaccessible aux enfants.

- L'enfant risque de mettre ce sac plastique sur sa tête.

INTERDIT



Ne branchez ou débranchez pas avec les mains mouillées.

- Vous risquez l'électrocution.

INTERDIT



Ne forcez pas la corde à se courber et ne la faites pas passer sous un objet lourd.

- Une corde abîmée peut provoquer un incendie.

INTERDIT



ATTENTION

Le non-respect des instructions suivantes peut causer une blessure légère ou une détérioration de l'appareil.

Si l'imprimante produit de la fumée, une odeur, ou un bruit étrange, débranchez la avant de prendre les mesures ci-dessous.

- Eteignez et débranchez l'imprimante.
- Après la disparition de la fumée, appelez votre revendeur pour la réparation.

NE PAS BRANCHER



Gardez l'absorbant d'humidité dans un endroit inaccessible aux enfants.

- Il est dangereux si l'enfant le mange.

INTERDIT



Installez votre imprimante sur une surface stable.

- Si votre imprimante tombe, elle peut tomber en panne et vous risquez de vous blesser.

INTERDIT



Employez uniquement des accessoires approuvés et ne démontez, réparez ou remplacez

- Appellez votre revendeur si vous avez besoin de ces services.
- Ne pas toucher la lame du massicot.

NE PAS BRANCHER



Évitez que l'eau ou des objets étrangers entrent dans l'imprimante.

- Si cela se produit, éteignez et débranchez l'imprimante avant d'appeler votre revendeur.

INTERDIT



N'utilisez pas votre imprimante quand elle est en panne. Cela risque de causer un incendie ou une électrocution.

- Eteignez et débranchez l'imprimante avant d'appeler votre revendeur.

NE PAS BRANCHER



☎ BIXOLON Co., Ltd.

• Site Internet <http://www.bixolon.com>

• Siège social en Corée

(Adr.) 7-8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyogyeko-ro214beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
(Tél.) +82-31-218-5500

• Bureaux aux États-Unis

(Adr) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505
(Tél.) +1-858 764 4580

• Bureaux en Europe

(Adr) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(Tél.) +49 (0)211 68 78 54 0

© BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved.

◆ Información

Esta guía de instalación contiene información rápida necesaria para la instalación del producto. Consulte el Manual de usuario en el CD que viene con el producto para obtener instrucciones de instalación detalladas. El CD contiene la siguiente información.

1. Manual de usuario, páginas de códigos, comandos de control, Bluetooth y LAN inalámbrica, software
2. Driver: Windows, OPOS, CUPS (Linux, Mac)
3. SDK: Android, iOS, Windows, Linux
4. Utilidad: Unified Label Utility-II, herramienta de configuración de red

En BIXOLON Co., Ltd. mantenemos nuestros esfuerzos continuos para mejorar y actualizar las funciones y la calidad de todos nuestros productos. A continuación, las especificaciones del producto y/o el contenido del manual de usuario pueden cambiar sin previo aviso.

◆ Confirmación de contenido



◆ Nombres de las partes del producto



◆ Instalación y carga

- Instalación de la batería**
- 1) Inserte la batería en la parte posterior de la impresora, alineando correctamente el gancho de la batería.
 - 2) Empuje la batería en la ranura hasta que se escuche un chasquido.

◆ Nota

Como la batería no está cargada en el momento de la compra, cárguela antes de usar el producto. (Utilice el cargador de batería)

- Instalación del papel**
- 1) Presione el botón de apertura para abrir la cubierta del papel.
 - 2) Inserte el papel como se muestra en la imagen. (Retire cualquier núcleo restante de un rollo de papel completamente usado).
 - 3) Tenga cuidado de alinear el papel correctamente.
 - 4) Extraiga el papel y cierre la cubierta del papel.
 - 5) Quite cualquier exceso de papel en la dirección del lateral de la impresora.


- Carga de la batería**
- 1) Apague la impresora.
 - 2) Conecte el cable de alimentación al cargador de batería y conecte la alimentación de CA.
 - 3) Abra la tapa de la interfaz externa en la dirección de la flecha.
 - 4) Conecte el adaptador de CA al conector de alimentación.

◆ Nota

La impresora puede sufrir daños graves si no se utiliza el adaptador de CA proporcionado por BIXOLON Co., Ltd. BIXOLON Co., Ltd. no es legalmente responsable por tales daños. (Las especificaciones de voltaje y corriente eléctrica de la impresora y el cargador de batería deben coincidir).

- Instalación de la correa del cinturón**
- 1) Inserte el tornillo de la correa del cinturón en el orificio de la correa del cinturón.
 - 2) Utilice una moneda para apretar el tornillo de la correa del cinturón. Como se muestra en la imagen.

◆ Uso del panel de control



◆ Botón de encendido

Este botón se utiliza para encender o apagar la impresora, para ir al menú principal o para operar la acción.

- 1) Cuando la impresora está apagada, presione este botón durante aproximadamente 2 segundos para encenderla.
- 2) Cuando la impresora está encendida, presione este botón durante aproximadamente 2 segundos para apagarla.
- 3) Al presionar este botón mientras se opera el menú LCD, se pasa al menú principal o se opera la acción seleccionada en el menú.

◆ Botón de alimentación de papel

Este botón se utiliza para alimentar el papel manualmente o volver al paso anterior.

- 1) Mantenga pulsado este botón mientras se inicia la impresora para imprimir una página de autocomprobación.
- 2) Presione este botón en el modo de espera para alimentar el papel.
- 3) Presione este botón para regresar al menú anterior.

◆ Botón de menú Mover

Este botón se utiliza para mover el menú LCD.

Presione este botón para mover el menú LCD de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha.

◆ Botón de selección de menú

Este botón se utiliza para seleccionar el menú LCD.

Presione este botón para seleccionar el menú LCD o guardar la configuración seleccionada en la impresora.

◆ Self-test

Ejecute la autocomprobación y verifique la información de configuración.

Si no se encuentra ningún problema con la impresora después de ejecutar la autocomprobación, examine los otros dispositivos o periféricos y el software. Esta función es independiente de otros dispositivos y software.

◆ Instrucciones de autocomprobación

- 1) Encienda la impresora y vaya al menú **Information > System > Config Print (Información > Sistema > Configurar impresión)** en la pantalla LCD.
- 2) Presione el botón de encendido (Imprimir) para ejecutar la autocomprobación.
- 3) La información de configuración de la impresora se imprime en la primera página y la información de la interfaz inalámbrica se imprime en la página siguiente.
- 4) Una vez impresa la información de la interfaz inalámbrica, la autocomprobación finaliza automáticamente.

◆ Conexión de periféricos

- Bluetooth y conexión LAN inalámbrica**
- 1) La impresora se puede conectar a dispositivos equipados con capacidad de comunicación Bluetooth (PDA, PC, etc.).
 - 2) Utilice la función de conexión Bluetooth compatible con el dispositivo para conectarse a la impresora.
 - 3) La impresora se puede conectar a otras estaciones, como PDA y PC que admitan comunicación LAN inalámbrica en modo Ad-hoc, modo Soft AP y AP en modo Infraestructura.

◆ Nota

Consulte el Manual de LAN inalámbrica Bluetooth para obtener información detallada sobre su conexión. Puede comprobar el entorno de Bluetooth (autenticación, cifrado, modo de conexión) y el entorno de LAN inalámbrica (IP, SSID, autenticación, cifrado) a través de la página de autocomprobación.

- Conexión del cable de interfaz**
- 1) Abra la tapa de la interfaz.
 - 2) Conecte el cable de interfaz (opcional) al conector del cable de la impresora.
 - 3) Conecte el cable de interfaz al puerto USB del dispositivo (PDA, PC, etc.).

◆ Nota


El cable de interfaz que se puede conectar a la impresora es un cable serie/USB proporcionado por BIXOLON (opcional) o un cable mini de 5 pines compatible con USB2.0.

◆ Especificaciones del producto

Elemento	Descripción	
Método de impresión	Impresión térmica	
Velocidad de impresión	Hasta 5 ips	
Resolución	203 ppp	
Fuente	10 fuentes de mapa de bits residentes de SCLS Una fuente escalable residente de SCLS 16 fuentes de mapa de bits residentes BPL-Z™ Una fuente escalable residente BPL-Z™ 7 fuentes de mapa de bits residentes BPL-C™ 23 Página de códigos Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16E, UTF-16BE)	
Código de barras	1D: Codabar, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 de 5, Interlaced 2 de 5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 Databar (RSS-14), estándar 2 de 5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Azteca, Codablock, Código 49, Matrice de datos, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, código QR, TLC 39	
Emulación	SCLS, BPL-Z™, BPL-C™	
Sensor	Sensor de fin de papel, sensor de marcas negras, Sensor de cubierta de papel abierta, sensor de presencia de etiquetas	
Tipo de cortador	Barra de desgarro	
Idioma	Idioma de usuario admitido	
Forma de papel	Papel de etiqueta	Papel Linerless
Tipo de papel	Papel térmico	Papel térmico
Diámetro	Max. Ø66 mm (2,60")	Max. Ø66 mm (2,60")
Ancho	25 - 80 mm (0,99" - 3,15")	25 - 80 mm (0,99" - 3,15")
Grosor	0,07 - 0,15 mm	0,08 ± 0,01 mm

◆ Limpieza de la impresora

Si el interior de la impresora tiene polvo, la calidad de impresión puede disminuir. En tal caso, siga las instrucciones a continuación para limpiar la impresora.

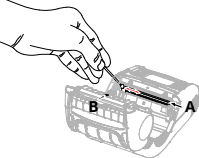

- 1) Abra la cubierta del papel y retire el papel, si lo hubiera.
- 2) Limpie el cabezal de impresión (A) con un paño o un hisopo de algodón empapado en alcohol para uso médico.
- 3) Con el paño o un hisopo de algodón empapado en alcohol para uso médico, elimine el polvo de papel del sensor de marcas negras (B). (El sensor puede estar ubicado en el medio, a la izquierda o a la derecha)
- 4) No utilice la impresora durante uno o dos minutos después de la limpieza hasta que el alcohol para uso médico se haya evaporado y secado por completo.
- 5) Inserte el papel y cierre la tapa del papel.

• Precaución

- 1) Asegúrese de que la impresora no esté encendida antes de la limpieza.
- 2) Espere dos a tres minutos después de apagar la impresora antes de limpiar el cabezal dado que el cabezal puede estar muy caliente durante el funcionamiento de la impresora.
- 3) Tenga cuidado de tocar la zona de calor de la impresora con las manos mientras limpia el cabezal. ... El cabezal puede dañarse con la electricidad estática.
- 4) Tenga cuidado de no rayar el cabezal.
- 5) Limpie el cabezal de la impresora periódicamente si utiliza papel linerless. Recommended cleaning period is after consuming ten rolls of linerless paper (100 meters), or more than once a week. El período de limpieza recomendado es después de consumir diez rollos de papel linerless (100 metros), o más de una vez por semana. Si no limpia periódicamente el cabezal de la impresora se puede degradar la calidad de la impresión o la vida útil de la impresora puede reducirse.

• Warning

- 1) Utilice únicamente papel linerless suministrado por BIXOLON.
- Use of other paper voids product warranty. El uso de otro papel anula la garantía del producto

◆ WEEE



Si esta marca aparece en el producto o su literatura, significa que no debería desecharse con otros residuos del hogar una vez que llegue el final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a las personas a causa de la eliminación incontrolada de desechos, por favor separe este producto de otros tipos de desechos y recíclolo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios particulares deberán contactar con el minorista del lugar donde compraron este producto, o su oficina de gobierno local, para obtener detalles sobre adónde y cómo pueden llevar este artículo para que sea reciclado de manera segura para el medioambiente. Los usuarios empresariales deberían contactar con su proveedor y comprar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros desechos comerciales para su eliminación.

◆ Medidas de seguridad de la batería

1. Si observa un síntoma anormal, como olores extraños o recalentamiento, en su primer uso luego de adquirir del producto, comuníquese con su distribuidor local de inmediato.
2. Cargue la batería solo con el cargador exclusivo especificado (provisto de manera opcional) por BIXOLON. El uso de un cargador inadecuado puede resultar en el recalentamiento, combustión y/o explosión de la batería.
3. No utilice ni deje la batería en lugares expuestos a altas temperaturas o a luz directa e intensa del sol, tales como en el interior de un automóvil. Esto puede provocar el recalentamiento y/o la combustión de la batería. Además, puede disminuir el rendimiento de la batería y la vida del producto.
4. Evite que ingrese o se filtre agua, agua salada o humedad en la batería. Si el mecanismo de seguridad de la batería se oxida, la batería se puede recalentar con flujo de energía eléctrica y/o tensión anormales de modo que se puede recalentar, inflamarse y/o explotar.
5. No arroje la batería ni la someta a golpes fuertes. Si se daña el mecanismo de seguridad de la batería, ésta puede sobrecalentarse y, por consiguiente, se puede generar una reacción química adversa en ella. Existe un riesgo potencial de recalentamiento, combustión y/o explosión de la batería.
6. No limpie la batería si se encuentra dañada, deformada en el exterior debido a golpes externos, o hinchada.

◆ Precaución de Seguridad

Es el contenido para prevenir el riesgo ó el daño material con el uso correcto del producto. Lo utilice con precaución.



ADVERTENCIA

Al violar los aspectos marcados se posible producir los daños serios ó el muerte.

No enchufe varios productos a una misma toma de corriente al mismo tiempo.

- Pueden originar sobre-calentamiento y fuego.
- Si la clavija está húmeda o sucia, séquela o límpiela antes de usar.
- Si la clavija no ajusta perfectamente en la toma de corriente, no la enchufe.
- Use siempre enchufes múltiples estandarizados, only standardized multi-outlets.

PROHIBIDO



Sólo debe utilizarse el adaptador suministrado.

- Es peligroso utilizar otros adaptadores.

SÓLO ADAPTADOR PROPORCIONADO

PROHIBIDO



No tire del cable para desenchufar.

- Puede dañarse el cable y provocar incendio o avería.

PROHIBIDO



Guarde la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.

- Si el niño se pone la bolsa en la cabeza, es peligroso.

PROHIBIDO



No enchufe o desenchufe con las manos húmedas.

- Peligro de sacudida eléctrica

PROHIBIDO



No doble el cable a la fuerza. No lo deje debajo de objetos pesados.

- Puede ser causa de incendio.

PROHIBIDO



PRECAUCIÓN

Al violar los aspectos marcados se posible producir los daños ligeros ó la destrucción del producto.

Si observa humo extraño, olor o ruido de la impresora, apague antes de proseguir.

- Apague la impresora y desenchufe el cable de la corriente.
- Después de desaparecer el humo, llame al distribuidor Para reparar la máquina.

DESENCHUFAR



Mantenga el desecante fuera del alcance de los niños.

- Peligro de que el niño se lo lleve a la boca.

PROHIBIDO



Instale la impresora sobre una superficie estable.

- Si se cae, puede romperse o causarse daño.

PROHIBIDO



Use siempre accesorios aprobados y no intente desmontar, reparar o remodelar la máquina DV mismo.

- Llame al distribuidor cuando necesite estos servicios.
- No toque la cuchilla del cortador automático.

DESMONTAJE PROHIBIDO



No deje caer agua u otros objetos en la impresora.

- Si esto sucede, apague la impresora, desconecte de la corriente y llame al distribuidor.

PROHIBIDO



No utilice la impresora cuando está fuera de servicio. Puede originarse incendio o sacudida eléctrica.

- Apague y desenchufe la impresora antes de llamar al distribuidor.

DESENCHUFAR



◆ BIXOLON Co., Ltd.

• **Website** <http://www.bixolon.com>

• **Korea Headquarters**

(Add.) 7-8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyo-ro-ro241beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
(Tel.) +82-31-218-5500

• **U.S. Office**

(Add.) BIXOLON America Inc. 13705 Cimarron Ave Gardena, CA 90249
(Tel.) +1-858 764 4580

• **Europe Office**

(Add.) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(Tel.) +49 (0)211 68 78 54 0

© BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved.


◆ Informazioni

La presente guida all'installazione contiene le informazioni rapide necessarie per l'installazione del prodotto. Fare riferimento al Manuale dell'utente nel CD fornito con il prodotto per istruzioni dettagliate sull'installazione. Nella pagina sono presenti le seguenti indicazioni.


1. Manuale: manuale dell'utente, pagine dei codici, comandi di controllo, Bluetooth e LAN wireless, software
2. Driver: Windows, OPOS, CUPS (Linux, Mac)
3. SDK: Android, iOS, Windows, Linux
4. Utilità: Unified Label Utility-II, Strumento di configurazione di rete

BIXOLON si impegna costantemente per migliorare e aggiornare le funzioni e la qualità di tutti i suoi prodotti. Di seguito, le specifiche del prodotto e / o i contenuti del manuale dell'utente possono essere modificati senza preavviso.

◆ Contenuto del contenuto

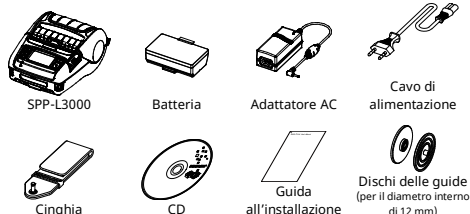

◆ Nomi delle parti del prodotto

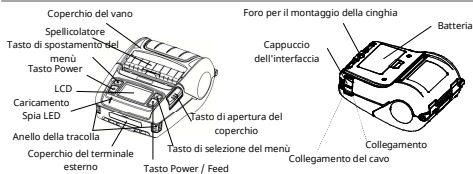

◆ Installazione e ricarica




Installazione della batteria

- 1) Inserire la batteria sul lato posteriore della stampante, allineando correttamente il gancio della batteria.
- 2) Spingere la batteria nel suo alloggiamento finché non si sente uno sciocco.

◆ Nota

Poiché la batteria non è carica al momento dell'acquisto, caricarla prima di utilizzare il prodotto. (Usare il caricabatteria)

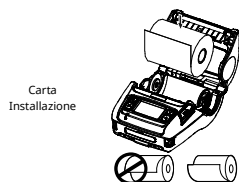

Carta Installazione

- 1) Premere il tasto Open (Apri) per aprire il copercchio del vano della carta.
- 2) Inserire la carta come mostrato nell'immagine. (Rimuovere l'eventuale anima rimanente di un rotolo di carta completamente esaurito.)
- 3) Fare attenzione ad allineare correttamente la carta.
- 4) Estrarre la carta e chiudere il copercchio del vano della carta.
- 5) Strappare la carta in eccesso nella direzione del lato della stampante.




Ricarica della batteria

- 1) Spegnerla stampante.
- 2) Collegare il cavo di alimentazione al caricabatteria e collegare l'alimentazione CA.
- 3) Aprire il cappuccio dell'interfaccia esterna nella direzione della freccia.
- 4) Collegare l'adattatore CA al connettore di alimentazione.

◆ Nota


La stampante potrebbe subire gravi danni se non si utilizza l'adattatore CA / CC fornito da BIXOLON. BIXOLON Co., Ltd. declina ogni responsabilità per tali danni. (Le specifiche di tensione e corrente elettrica della stampante e del caricabatteria devono corrispondere.)



Cinghia Installazione

- 1) Inserire la vite della cinghia nel foro della cinghia
- 2) Utilizzare una moneta per stringere la vite della cinghia come mostrato nell'immagine.

◆ Uso del pannello di controllo



◆ Tasto Power (Alimentazione)

Questo tasto viene utilizzato per accendere, spegnere la stampante, per passare al menù principale o per eseguire l'azione selezionata.

- 1) Quando la stampante è spenta, premere questo tasto e tenerlo premuto per circa 2 secondi per accendere l'alimentazione.
- 2) Quando la stampante è accesa, premere questo tasto e tenerlo premuto per circa 2 secondi per spegnere l'alimentazione.
- 3) Premendo questo tasto, mentre si sta usando il menù LCD, si passa al menù principale o si esegue l'azione selezionata nel menù.

◆ Tasto Paper Feed (Avanzamento della carta)

Questo tasto viene utilizzato per far avanzare manualmente la carta o per tornare al passo precedente.

- 1) Tenere premuto questo tasto durante l'avvio della stampante per stampare una pagina di auto-test.
- 2) Premere questo tasto in modalità di attesa (standby) per far avanzare la carta.
- 3) Premere questo tasto per tornare al menù precedente.

◆ Tasto di spostamento del menù

Questo tasto viene utilizzato per spostare il menù LCD.

Premere questo tasto per spostare il menù LCD da in alto a sinistra a in basso a destra.

◆ Tasto di selezione del menù

Questo tasto viene utilizzato per selezionare il menù LCD.

Premere questo tasto per selezionare il menù LCD o salvare le impostazioni selezionate sulla stampante.

◆ Autotest

Eseguire l'autotest e controllare le informazioni delle impostazioni.

Se non viene rilevato alcun problema con la stampante dopo aver eseguito l'autotest, esaminare gli altri dispositivi o periferiche e il software. Questa funzione è indipendente da tali altri dispositivi e software.

◆ Istruzioni per l'autotest

- 1) Accendere la stampante e accedere al menù Informazioni > Sistema > Stampa configurazione sul display LCD.
- 2) Premere il tasto di alimentazione (Stampa) per eseguire l'autotest.
- 3) Le informazioni sulle impostazioni della stampante vengono stampate sulla prima pagina e le informazioni sull'interfaccia Wi-Fi vengono stampate nella pagina successiva.
- 4) Dopo aver stampato le informazioni sull'interfaccia Wi-Fi sono l'autotest viene terminato automaticamente.

◆ Collegamento delle periferiche




1. Connessione Bluetooth e WLAN

- 1) La stampante può essere collegata a dispositivi dotati di capacità di comunicazione Bluetooth (PDA, PC, ecc.).
- 2) Utilizzare la funzione di connessione Bluetooth supportata dal dispositivo per connettersi alla stampante.
- 3) La stampante può essere collegata ad altre stazioni, come PDA e PC che supportano la comunicazione WLAN in modalità Ad-hoc e AP in modalità Infrastruttura.

◆ Nota

Fare riferimento al manuale della LAN Wi-Fi Bluetooth per informazioni dettagliate sulla sua connessione. È possibile controllare l'ambiente Bluetooth (autenticazione, crittografia, modalità di connessione) e l'ambiente WLAN (IP, SSID, autenticazione, crittografia) tramite la pagina di auto-test.

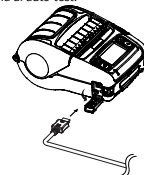

2. Collegamento del cavo di interfaccia

- 1) Aprire il cappuccio dell'interfaccia.
- 2) Collegare il cavo di interfaccia (opzionale) al connettore del cavo della stampante.
- 3) Collegare il cavo di interfaccia alla porta USB del dispositivo (PDA, PC, ecc.).

◆ Nota


Il cavo di interfaccia a cui è possibile collegare la stampante è un cavo seriale / USB fornito da BIXOLON (opzionale) o un cavo mini 5-pin che supporta la modalità USB2.0.

◆ Specifiche del prodotto

	Voce	Descrizione	
	Metodo di stampa	Stampa termica	
	Velocità di stampa	Fino a 5	
	Risoluzione	203 dpi	
	Carattere	10 font bitmap residenti SLCS Un font scalabile residente SLCS 16 font bitmap residenti BPL-Z™ Un font scalabile residente BPL-Z™ 7 font bitmap residenti BPL-C™ 23 pagine dei codici Unicode supportato (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	
Stampa	Codici a barre	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industriale 2-d-5, Interacciato 2-d-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GST DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, Estensioni UPC / EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, codice QR, TLC39	
	Emulazione	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	
	Sensore	Sensore di fine carta, sensore di tacca nera, Sensore di apertura del coperchio del vano carta, sensore di presenza dell'etichetta	
	Tipo di tagliarina	Barra di strappo	
	Lingua	Lingue dell'utente supportate	
Carta	Forma di carta	Carta per etichette	Carta senza supporto "linerless"
	Tipo di carta	Carta termica	Carta termica
	Diametro	Max. Ø 66 mm (2,60")	Max. Ø 66 mm (2,60")
	Larghezza	25 - 80 mm (0,99" - 3,15")	25 - 80 mm (0,99" - 3,15")
	Spessore	0,07 - 0,15 mm	0,08 ± 0,01 mm

◆ Pulizia della stampante

Se l'interno della stampante è impolverato, la qualità di stampa può peggiorare. In tal caso, seguire le seguenti istruzioni per pulire la stampante.

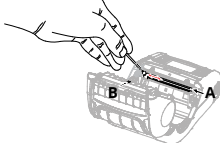

- 1) Aprire il coperchio del vano della carta e rimuovere la carta, se presente.
- 2) Pulire la testina di stampa (A) usando un panno o un bastoncino di cotone imbevuto di alcol per uso medico.
- 3) Usando il panno o il bastoncino di cotone imbevuto di alcol per uso medico, rimuovere la polvere della carta dal sensore della tacca nera (B).
(Il sensore potrebbe essere situato al centro o a sinistra o a destra)
- 4) Non usare la stampante per uno o due minuti dopo la pulizia, finché l'alcol per uso medico non sia completamente evaporato e asciugato.
- 5) Inserire la carta e chiudere il coperchio del vano della carta.

• Attenzione

- 1) Assicurarsi di spegnere la stampante prima della pulizia.
- 2) Poiché la testina di stampa si surriscalda durante la stampa, se si intende pulire la testina di stampa, prima di procedere occorre spegnere la stampante e attendere circa 10 minuti.
- 3) Fare attenzione a non toccare la regione riscaldante della testa con la mano mentre si pulisce la parte della testa.
- La testina della stampante potrebbe essere danneggiata dall'elettricità statica.
- 4) Fare attenzione a non graffiare e / o danneggiare in alcun modo la testina di stampa.
- 5) Pulire periodicamente la testina della stampante se si utilizza carta linerless. Il periodo di pulizia consigliato è dopo aver consumato dieci rotoli di carta linerless (100 metri) o più di una volta alla settimana. La qualità di stampa potrebbe diminuire e la durata della stampante potrebbe ridursi se la testina di stampa non viene pulita periodicamente.

• avvertimento

- 1) Utilizzare solo la carta linerless fornita da BIXOLON. L'uso di altra carta annulla la garanzia del prodotto.

◆ RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento non idoneo dei rifiuti, occorre separare il prodotto da altri tipi di rifiuti e riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato questo prodotto oppure l'ufficio di amministrazione locale competente per informazioni dettagliate sulle modalità di restituzione del prodotto per il riciclaggio. Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Il presente prodotto non deve essere smaltito assieme ad altri rifiuti commerciali.



◆ Precauzioni per la sicurezza della batteria

1. Se si osserva qualsiasi sintomo anomalo, come odore strano e surriscaldamento, al primo utilizzo dopo l'acquisto del prodotto, contattare immediatamente il rivenditore locale.
2. Caricare la batteria solo con il caricabatterie esclusivo specificato (fornito opionalmente) da BIXOLON. L'uso di un caricabatterie errato può provocare surriscaldamento, combustione e / o esplosione della batteria.
3. Non utilizzare o lasciare la batteria in un luogo esposto a temperature elevate o luce solare diretta intensa, come all'interno di un'automobile. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento e / o la combustione della batteria. Inoltre, le prestazioni della batteria e la durata del prodotto potrebbero essere ridotte.
4. Evitare che acqua, acqui di mare o umidità penetrino o si infiltrino nella batteria. Se il meccanismo di sicurezza all'interno della batteria si ossida, la batteria potrebbe sovraccaricarsi con corrente elettrica e / o tensione anomala in modo che possa surriscaldarsi, incendiarsi e / o esplodere.
5. Non lanciare la batteria né sottoporla a forti urti. Se il meccanismo di sicurezza della batteria è danneggiato, la batteria potrebbe essere sovraccaricata e, di conseguenza, potrebbe essere generata una reazione chimica avversa nella batteria. Esiste un potenziale rischio di surriscaldamento, combustione e / o esplosione della batteria.
6. Non utilizzare la batteria se è danneggiata o l'esterno è deformato a causa di urti esterni o se è gonfio.

◆ Precauzioni di sicurezza

Durante l'utilizzo del presente dispositivo attenersi alle seguenti norme di sicurezza al fine di prevenire qualsiasi rischio o danno materiale.



AVVERTENZA

La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può causare lesioni gravi o la morte.

Non collegare più dispositivi alla stessa presa multipla.

- Ciò può provocare un surriscaldamento e un incendio.
- Se la spine è bagnata o sporca, asciugarla o pulirla prima di usarla.
- Se la spine non si adatta perfettamente alla presa, non inserirla.
- Assicurarsi di utilizzare solo prese multiple standardizzate.

VIETATO



È necessario utilizzare solo l'adattatore a corredo del dispositivo.

- È pericoloso utilizzare altri adattatori.

SELO ADATTATORE A CORREDO DEL DISPOSITIVO



VIETATO

Non tirare il cavo per scollarlo dalla presa.

- Ciò può danneggiare il cavo, che è l'origine di un incendio o un guasto della stampante

VIETATO



Tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.

- In caso contrario, un bambino può mettere il sacchetto sulla testa.

VIETATO



Non collegare e non scollegare il dispositivo con le mani bagnate.

- Ciò può causare un'elettrocuzione


VIETATO



Non piegare il cavo con forza né lasciarlo sotto oggetti pesanti.

- Un cavo danneggiato può provocare un incendio.

VIETATO



PRECAUZIONE

La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può causare lievi ferite o danni al dispositivo.

Se si avverte uno strano fumo, odore o rumore dalla stampante, occorre scollegarla prima di seguire le seguenti misure.

- Spegnere la stampante e scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.
- Dopo la scomparsa del fumo, chiamare il proprio rivenditore e per far riparare il dispositivo.

PER SCOLLEGARE



Tenere l'essiccante fuori dalla portata dei bambini.

- In caso contrario, possono mangiarlo.

VIETATO



Installare la stampante su una superficie stabile.

- Se la stampante cade, potrebbe rompersi e potrebbe provocare lesioni all'utente.

VIETATO



Non utilizzare la stampante quando è guasta. Ciò può causare un incendio o una folgorazione.

- In tal caso, spegnere e scollegare la stampante prima di chiamare il rivenditore.

VIETATO



Non lasciare che acqua o altri oggetti estranei entrino nella stampante.

- In tal caso, spegnere e scollegare la stampante prima di chiamare il rivenditore.

VIETATO



Non utilizzare la stampante quando è guasta. Ciò può causare un incendio o una folgorazione.

- In tal caso, spegnere e scollegare la stampante prima di chiamare il rivenditore.

PER SCOLLEGARE



BIXOLON Co., Ltd.

• **Sito web** <http://www.bixolon.com>

• Sede centrale in Corea

(Aggiungi) 7 - 8F, (Samyeong-dong), 20, Pangyoyeok-ro241beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Corea (ROK)
(Tel.) - 82-31-218-5500

• Ufficio negli Stati Uniti

(Aggiungi) BIXOLON America Inc, 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505
(Tel.) - 1-858 764 4580

• Ufficio europeo


(Aggiungi) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(Tel.) +49 (0) 211 68 78 54 0

◆ Specyfikacje produktu

	pozycja	Opis	
Drukowanie	Metoda drukowania	Drukarka termiczna	
	Prędkość drukowania	Do 5 IPS	
	Rozdzielczość	203 dpi	
	Czcionka	10 rezdydntnych czcionek bitmapowych SLCS	
		Jedna skalowalna czcionka rezdydentna SLCS	
		16 rezdydntnych czcionek bitmapowych BPL-C™	
		Jedna skalowalna czcionka rezdydentna BPL-C™	
	Kody kreskowe	7 rezdydntnych czcionek bitmapowych BPL-C™	
		23 Strona kodów	
		Obsługa Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	
1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, Rozszerzenia UPC / EAN, UPC-A, UPC-E, IMB			
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, kod QR, TLC 39			
Emulacja	SLCS, BPL-C™, BPL-C™		
Czujnik	Czujnik końca papieru, czujnik czarnego znacznika, Czujnik otwarcia pokrywy papieru, Czujnik obecności etykiet		
Typ obcinacza	Listwa oddzielająca		
Język	Obsługiwany język użytkownika		
Papier	Forma papieru	Papier do etykiet	Papier bez podkładu
	Rodzaj papieru	Papier termiczny	Papier termiczny
	Średnica	maks. Ø 66 mm (2,60")	maks. Ø 66 mm (2,60")
	Szerokość	25-80mm (0,99"-3,15")	25-80mm (0,99"-3,15")
	Grubość	0,07 - 0,15 mm	0,08 ± 0,01 mm

◆ Czyszczenie drukarki

Jeżeli wnętrze drukarki jest zakurzone, jakość druku może ulec pogorszeniu. W takim przypadku należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wyczyścić drukarkę.

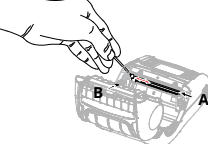

- 1) Otworzyć pokrywę komory papieru i wyjąć papier, jeżeli tam jest.
- 2) Wyczyścić głowicę drukującą (A) przy pomocy szmatki lub bawełnianego wacika nasączonego alkoholem do celów medycznych.
- 3) Przy pomocy szmatki lub wacika nasączonego alkoholem medycznym usunąć papieroowy pył z czujnika czarnego znaku (B). Czujnik jest znajdujący na środku, po lewej lub po prawej stronie!
- 4) Nie używać drukarki przez jedną do dwóch minut po czyszczeniu, dopóki alkohol medyczny całkowicie nie wyparuje i nie wyschnie.
- 5) Włożyć papier i zamknąć pokrywę komory papieru.

• OSTRZEŻENIE

- 1) Przed czyszczeniem należy wyłączyć drukarkę.
- 2) Z uwagi na to, że głowica drukująca bardzo się nagrzewa podczas drukowania, jeżeli zamierza się ją wyczyścić, przed przystąpieniem do tej czynności należy wyłączyć drukarkę i odczekać około 10 minut.
- 3) Podczas czyszczenia głowicy drukującej należy uważać, aby nie dotknąć rozżarzonej części głowicy drukującej.
 - Głowica drukująca jest podatna na uszkodzenia spowodowane elektrycznością statyczną itp.
- 4) Uważać, aby nie dopuścić do zarysowania i / lub uszkodzenia głowicy drukującej w jakikolwiek sposób
- 5) Jeśli używany jest papier bez podkładu, należy okresowo czyścić głowicę drukarki. Zalecany okres czyszczenia to zużycie dziesięciu rolek papieru bez podkładu (100 metrów) lub częściej niż raz w tygodniu. Jakość druku może ulec pogorszeniu lub żywotność drukarki może ulec skróceniu, jeśli głowica nie jest okresowo czyszczona.

• PRZESTROGA

- 1) Należy używać wyłącznie papieru bez podkładu dostarczonego przez firmę BIXOLON. Użycie innego papieru powoduje unieważnienie gwarancji na produkt.

◆ WEEE (użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, że nie należy go wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego po zakończeniu eksploatacji. Aby zapobiec możliwemu szkodom dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzkiego spowodowanym przez niekontrolowaną użyciową odpadów, produkt należy poddać recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Użytkownicy domowe powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego kupili ten produkt lub z kompetentną miejscową instytucją rządową, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, gdzie i jak mogą zabrać ten przedmiot celem zastosowania recyklingu bezpiecznego dla środowiska. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy kupna. Ten produkt nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi w celu utylizacji.

◆ Środki ostrożności dotyczące baterii

1. Jeżeli zauważy się jakiegokolwiek nietypowego objawy, takie jak dziwny zapach i przegrzanie, przy pierwszym użyciu po zakupie produktu, należy się niezwłocznie skontaktować z lokalnym sprzedawcą.
2. Baterie należy ładować wyłącznie za pomocą specjalnej ładowarki zalecanej (dostarczonej jako opcja) przez firmę BIXOLON. Użycie niewłaściwej ładowarki może spowodować przegrzanie, spalenie i / lub wybuchnięcie baterii.
3. Nie używać ani nie pozostawiać baterii w miejscu narażonym na działanie wysokich temperatur lub intensywnego bezpośredniego światła słonecznego, na przykład w samochodzie. Może to spowodować przegrzanie i / lub spalenie baterii. Ponadto wydajność baterii i żywotność produktu mogą ulec zmniejszeniu.
4. Nie dopuszczać, aby woda, woda morską lub wilgotność dostały się do baterii lub przenikły do niej. Jeżeli mechanizm zabezpieczający w baterii utlenia się, bateria może zostać przeladowana nieprawidłowym prądem elektrycznym i / lub napiciem, w wyniku czego może się przegrzać, zapalić i / lub wybuchnąć.
5. Nie ruszać baterii ani narażać jej na silne wstrząsy. W przypadku uszkodzenia mechanizmu zabezpieczającego w baterii może ona ulec przeladowaniu, a w konsekwencji może dojść do niepożądanego reakcji chemicznej w jej obrotach. Istnieje potencjalne ryzyko przegrzania, spalenia i / lub wybuchu baterii.
6. Nie używać baterii, jeżeli jest ona uszkodzona lub jej zewnętrzna strona jest zdeformowana w wyniku wstrząsu zewnętrznego lub jeżeli jest ona spuchnięta.

◆ Środki ostrożności związane z bezpieczeństwem

Podczas korzystania z niniejszego urządzenia należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec zagrożeniom lub szkodom materialnym.



OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Nie podłączać kilku urządzeń do jednego wielofunkcyjnego gniazda zasilania.

- Może to spowodować przegrzanie i pożar.
- Jeżeli wtyczka jest mokła lub brudna, przed użyciem należy ją wysuszyć lub wytrzeć.
- Jeśli wtyczka nie pasuje idealnie do gniazdka, nie podłączać jej do gniazdka.
- Uważać się, że korzysta się tylko ze znormalizowanych gniazdek wielofunkcyjnych.

ZABRONIONE



Należy używać tylko dostarczonego zasilacza.

- Używanie innych zasilaczy jest niebezpieczne.

ZABRONIONE



Nie ciągnąć za kabel w celu odłączenia wtyczki.

- Może to spowodować uszkodzenie kabla, co jest przyczyną pożaru lub awarii drukarki.

ZABRONIONE



Trzymać wtyczki foliowe poza zasięgiem dzieci.

- W przeciwnym wypadku dziecko może zaloczyć worek na głowę.

ZABRONIONE



Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki mokrymi rękami.

- Grozi to porażeniem prądem.

ZABRONIONE



Nie zginąć kabla na siłę ani nie pozostawiać go pod ciężkimi przedmiotami.

- Uszkodzony kabel może spowodować pożar.

ZABRONIONE



PRZESTROGA

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować lekkie obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

W przypadku zauważenia dziwnego dymu zapachu lub odgłosów dochodzących z drukarki należy ją odłączyć od gniazdzka zasilania, postępując w następujący sposób

- Wyłączyć drukarkę i odłączyć zestaw od zasilania sieciowego.
- Po zniknięciu dymu zwrócić się do sprzedawcy w celu zlecenia naprawy.

ABY ODŁĄCZYĆ



Przechowywać środek osuszający poza zasięgiem dzieci.

- W przeciwnym wypadku mogą go zjeść.

ZABRONIONE



Zainstalować drukarkę na stabilnej powierzchni.

- Jeżeli drukarka spadnie, może ulec uszkodzeniu i może zrobić sobie krzywdę.

ZABRONIONE



Używać tylko zatwierdzonych akcesoriów i nie próbować samodzielnie demontować, naprawiać ani przeobrażać urządzenia.

- W razie konieczności skontaktować z tyk usług należy zadzwonić do sprzedawcy.
- Nie dotykać ostrza obcinacza automatycznego.

DEMONTAŻ ZABRONIONE



Nie dopuszczać, aby woda ani jakiegokolwiek inny cieła obce dostały się do drukarki.

- Jeżeli do tego dojdzie, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć jej wtyczkę z gniazdzka przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą.

ZABRONIONE



Nie używać drukarki, gdy jest ona nieprawną. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

- Jeżeli do tego dojdzie, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć jej wtyczkę z gniazdzka przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą.

ABY ODŁĄCZYĆ



BIXOLON Co., Ltd.

• **Witryna internetowa** : <http://www.bixolon.com>

• **Siedziba główna w Korei**
(Dodac) 7-8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoeyeok-ro241beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
(Tel.) +82-31-218-5500

• **Biurowo w USA**
(Dodac) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505
(Tel.) +1-858-764-4580

• **Biurowo w Europie**
(Dodac) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(Tel.) +49 (0)211 68 78 54 0