


	Авто режим
	Загрузка данных
	Нормальный режим
	Очистить сохраненные данные
	Режим USB
	Войти в настройки сканера
	Сброс к заводским настройкам сканера
	Выйти из настроек сканера

Инструкция
МойPOS MSC-0100W2D

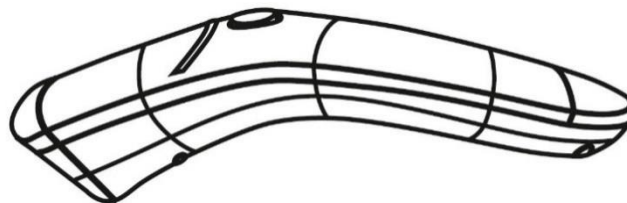

Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования.

Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием. Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется: на расходные части или материалы.

	Настройка канала связи сканера		3
	Войти в настройки передатчика		4
	Смена канала связи передатчика		5
	Выйти из настроек передатчика		6
	Сброс до заводских настроек передатчика		7
	0		8
	1		9
	2		#

Для настройки канала связи отличного от стандартного либо подключения нескольких сканеров необходимо:

Для сканера: считать штрих-код «Войти в настройки сканера» - «Настройка канала связи сканера» - «0» - «1» - «#» - «Выход из настроек сканера»

Для USB передатчика: USB передатчик подключить к ПК, нажать троекратно кнопку на нем, далее считать штрих-код «Войти в настройки передатчика» - «Смена канала связи передатчика» - «0» - «1» - «#» - «Выйти из настроек передатчика»

Для возврата канала связи к заводским настройкам необходимо:

Для сканера: считать штрих-код «Войти в настройки сканера» - «Настройка канала связи сканера» - «Сброс к заводским настройкам сканера» - «Выход из настроек сканера»

Для USB передатчика: USB передатчик подключить к ПК, нажать троекратно кнопку на нем, далее считать штрих-код «Войти из настроек передатчика» - «Сброс до заводских настроек передатчика» - «Выйти из настроек передатчика»